

KEYENCE - Scanner Parameter

Zweck


Diese Anleitung beschreibt die erforderlichen Scanner-Einstellungen auf dem KEYENCE BT-A700G, damit COBI.wms Barcodes korrekt erkennt und verarbeitet (z. B. EAN/UPC, Code128, EAN128/GS1). Wichtige Punkte:

- AIM ID Prefix aktivieren (zuverlässige Barcode-Typ-Erkennung)
- Datenausgabe korrekt konfigurieren (KeyEvent + Intent/Broadcast)
- Intent-Extras setzen (Code type / Raw data / Data) (korrekte Übergabe an COBI.wms)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1) Android-Einstellungen öffnen

- Öffnen Sie die App-Übersicht (Startbildschirm / Liste aller Apps).
- Tippen Sie auf **Einstellungen**.

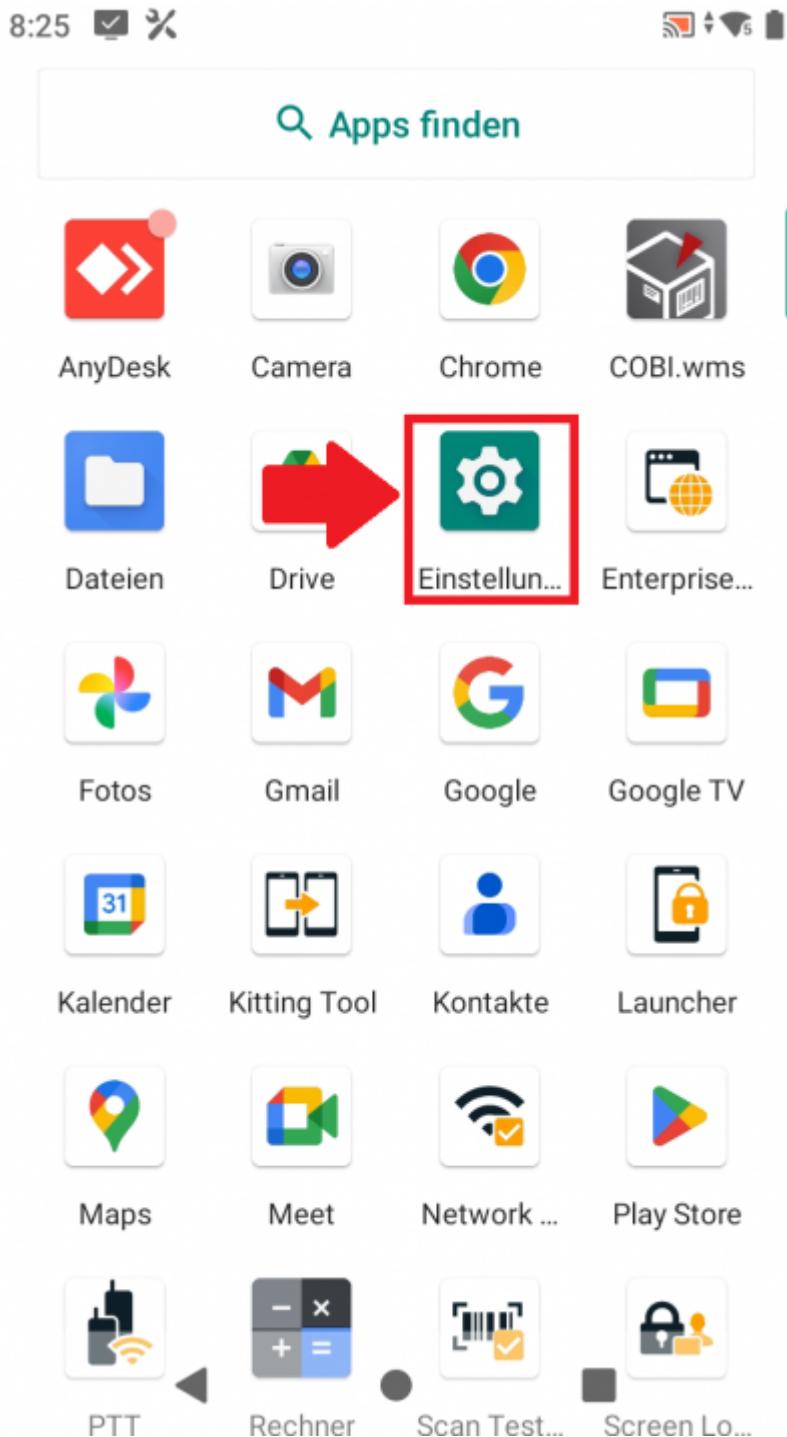

2) Scanner-Einstellungen öffnen

- Wählen Sie in den Android-Einstellungen **Scanner** (Scan-Parameter, Code-Einstellungen).

8:29 Einstellungen durchsuchen

Google

Bedienungshilfen
Screenreader, Display, Interaktionssteuerung

Tastenbelegung
Standard

Scanner
Scan-Parameter, Code-Einstellungen

Remote access
Aktivieren / deaktivieren


Enterprise keyboard
Aktivieren / Deaktivieren, Feedback

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen
Bildschirmzeit, App-Timer, Schlafenszeit

Google


3) Datenformatierung öffnen

- Scrollen Sie im Menü **Scanner** zum Bereich **Daten**.
- Öffnen Sie **Datenformatierung**.

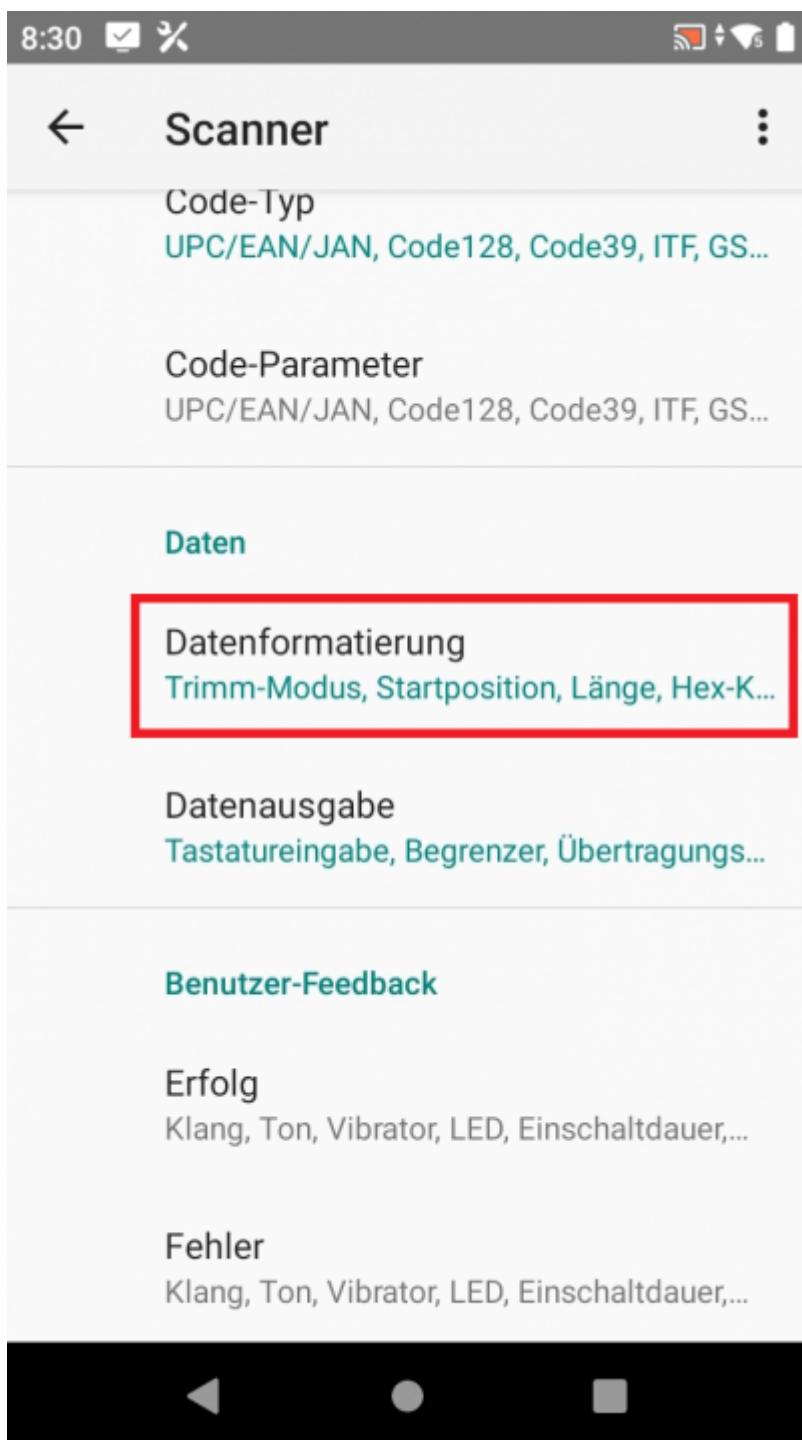

4) „AIM ID Prefix“ aktivieren

- Aktivieren Sie **AIM ID Prefix** (Haken setzen).

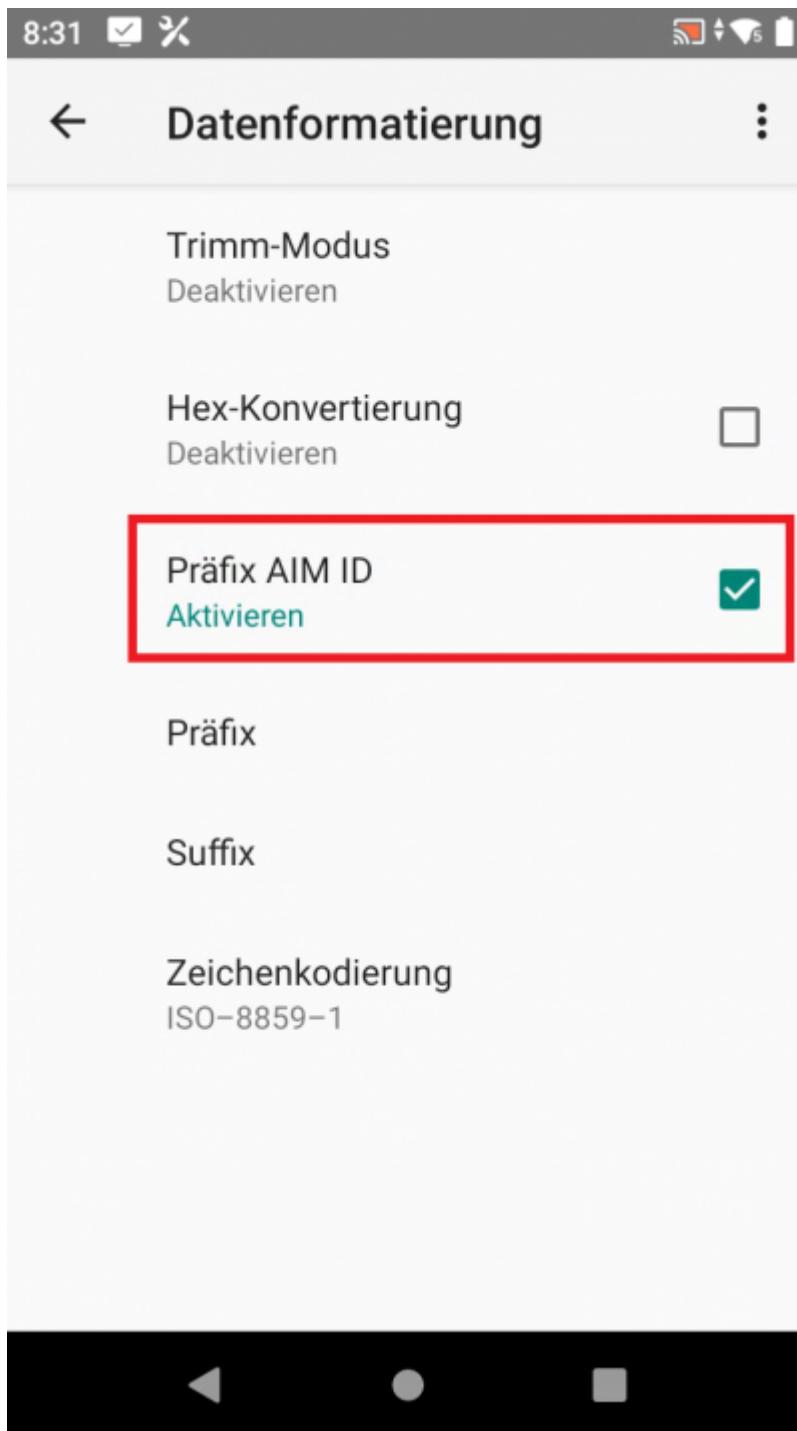


Warum ist das wichtig:

Die AIM ID ergänzt die Scan-Daten um einen Identifier, damit COBI.wms den **Barcode-Typ** zuverlässig bestimmen kann (z. B. GS1/EAN128 vs. Code128). Das ist insbesondere für GS1-Logiken (AI-Strukturen) relevant.

5) Zurückgehen und „Datenausgabe“ öffnen


- Gehen Sie **einen Schritt zurück** in das Scanner-Menü.
- Öffnen Sie **Datenausgabe**.

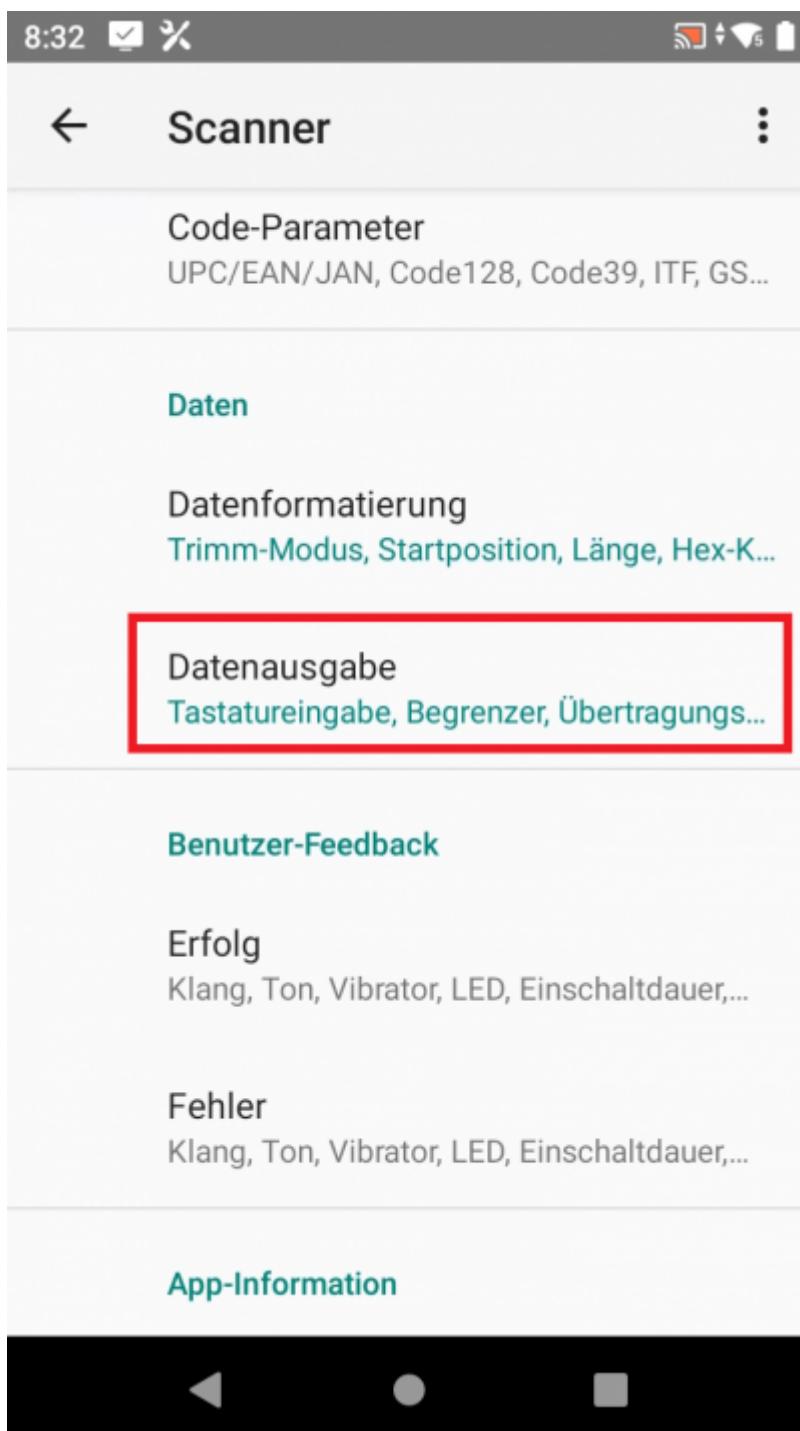

6) Übertragungsart auf „KeyEvent“ setzen

- Stellen Sie unter **Übertragungsart** den Wert auf **KeyEvent**.

Kurzer Hinweis: „KeyEvent“ übergibt gescannte Daten als Tastatur-/Ereigniseingabe (Keystrokes). Dadurch verbessern sich Kompatibilität und die Verarbeitung von Sonderzeichen/Strukturen in Eingabefeldern.

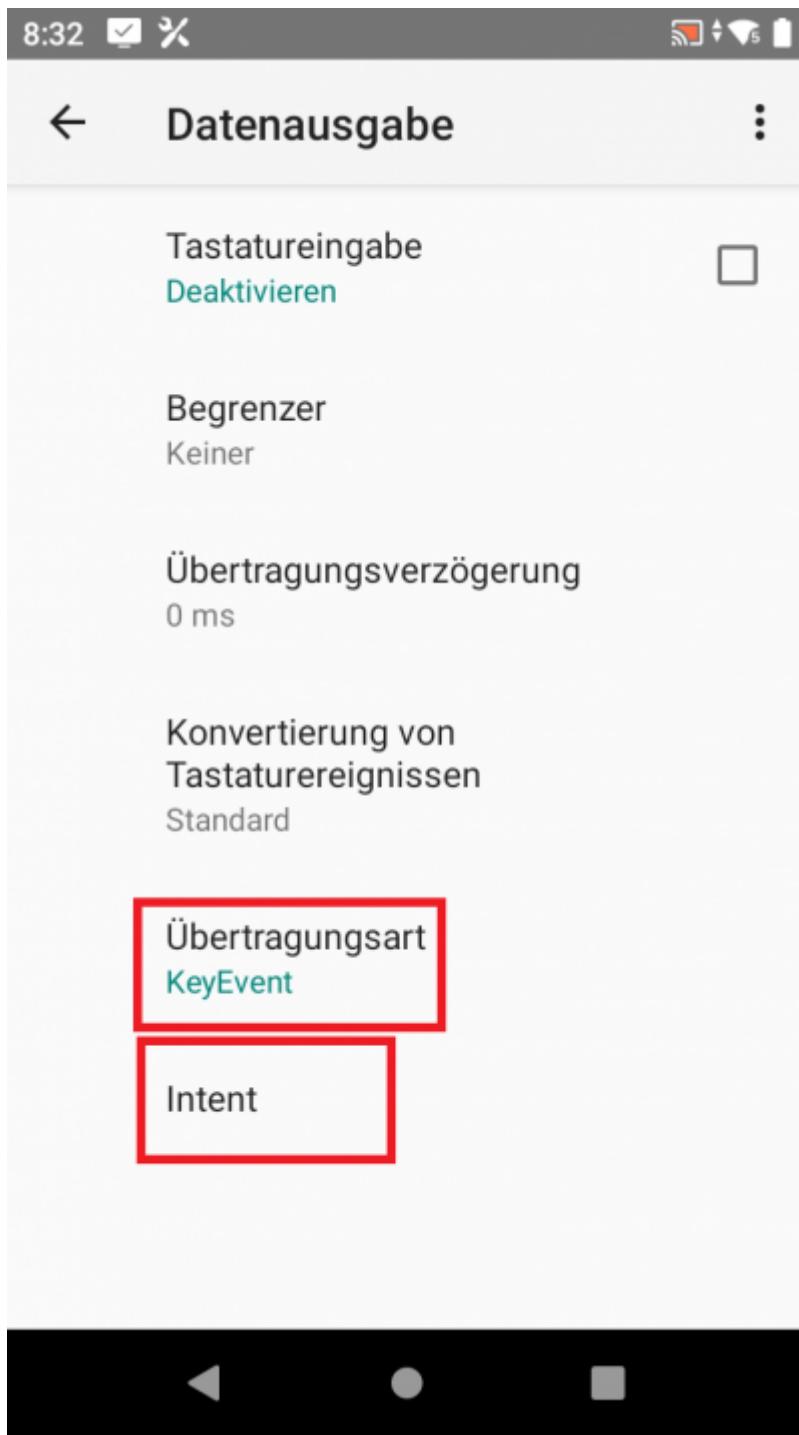

7) Intent aktivieren und Broadcast konfigurieren

- Tippen Sie in **Datenausgabe** auf **Intent**.
- Aktivieren Sie **Intent** (Haken setzen).
- Tragen Sie unter **Aktion** exakt folgenden Wert ein:

- `de.cobi.wms.action.DATAEDGE_BARCODE`

4. Stellen Sie die **Übertragungsart** im Intent-Bereich auf:

- **Broadcast**

Warum ist das wichtig: COBI.wms erwartet Scan-Daten über eine definierte Intent-Aktion. Mit

Broadcast wird der Scan-Intent an die App übergeben, sodass die richtige interne Logik angesprochen wird.




8) Intent-Extras setzen: Code type / Raw data / Data

Scrollen Sie in den Intent-Einstellungen weiter nach unten und setzen Sie folgende Werte **manuell**:

- **Code type** → `com.motorolasolutions.emdk.datawedge.label_type`
- **Raw data** → `com.motorolasolutions.emdk.datawedge.source`
- **Data** → `com.motorolasolutions.emdk.datawedge.data_string`

Diese Extras stellen sicher, dass COBI.wms die Informationen in der erwarteten Struktur erhält und die Barcode-Logik korrekt verarbeiten kann (inkl. Typ/Quelle/Nutzdaten).

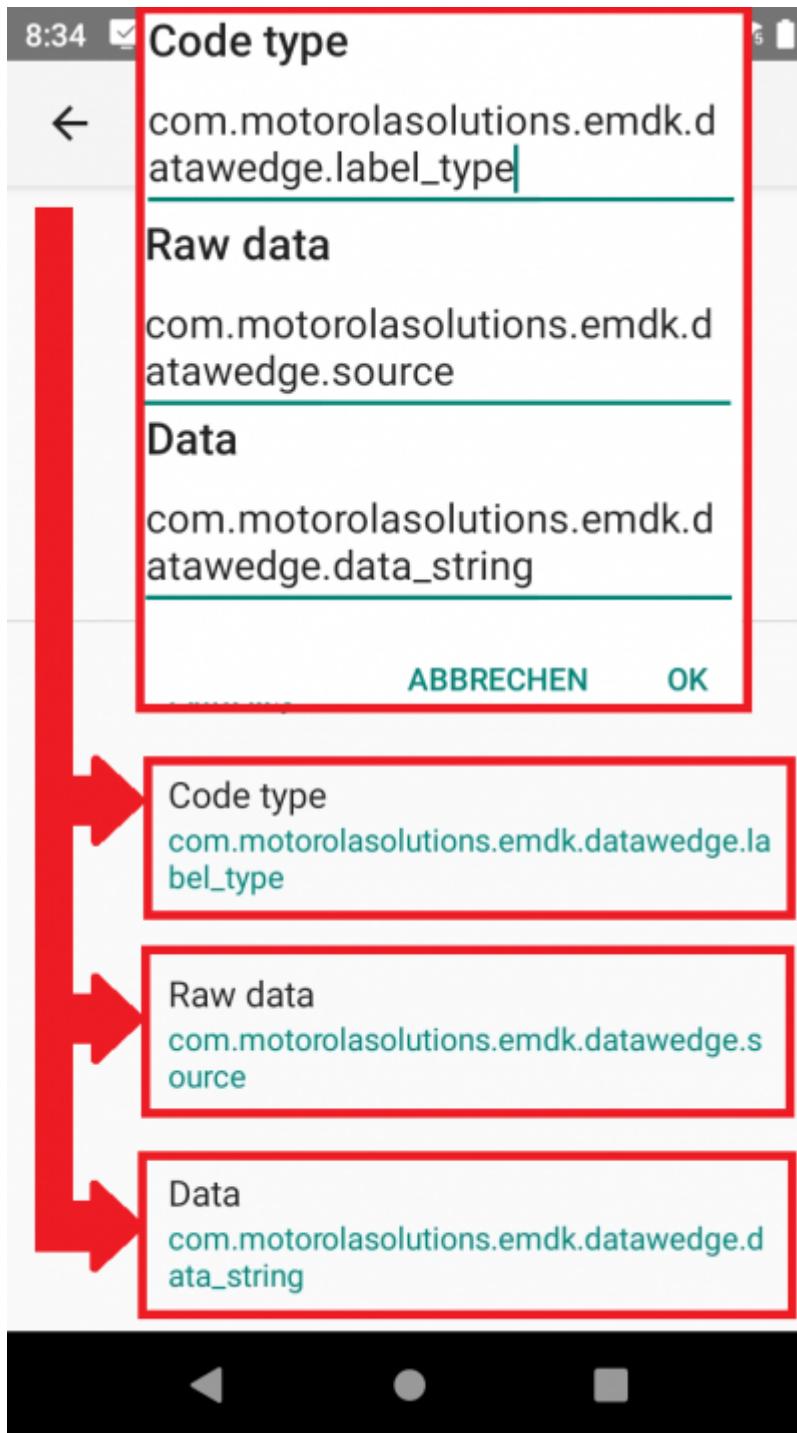

Abschließender Schritt: App neu starten

- **COBI.wms vollständig schließen** (aus der Übersicht der zuletzt verwendeten Apps entfernen / wegwischen).
- **COBI.wms erneut öffnen**.
- Mit dem Scannen beginnen und das Ergebnis prüfen.

Troubleshooting / Support

Falls weiterhin Probleme auftreten:

- Prüfen Sie alle Einstellungen erneut (insbesondere **AIM ID, KeyEvent, Intent + Aktion, Broadcast, Extras**).
 - Starten Sie das Gerät neu und testen Sie erneut.
 - Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie bitte:
 - den **genauen Workflow** (Modul, Eingabefeld, was wird gescannt), - **Screenshots** der Einstellungen, - die **betroffenen Barcodes** (Beispieldaten)
- an: support@cobisoft.de.

From:
<https://docs.cobisoft.de/wiki/> - **COBISOFT Documentation**



Permanent link:
https://docs.cobisoft.de/wiki/de/cobi.wms/keyence_bt-a700g_scanner-parameter

Last update: **2025/12/15 11:27**